




INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN	1
INSTELLINGEN	2
ALARM SETTING	3
ACTION WITH ALARM	4
RECORDING SCHEDULE	5
VIDEO SETTING	6
SD CARD SETTINGS	7
TIME SETTING	8

ALGEMEEN

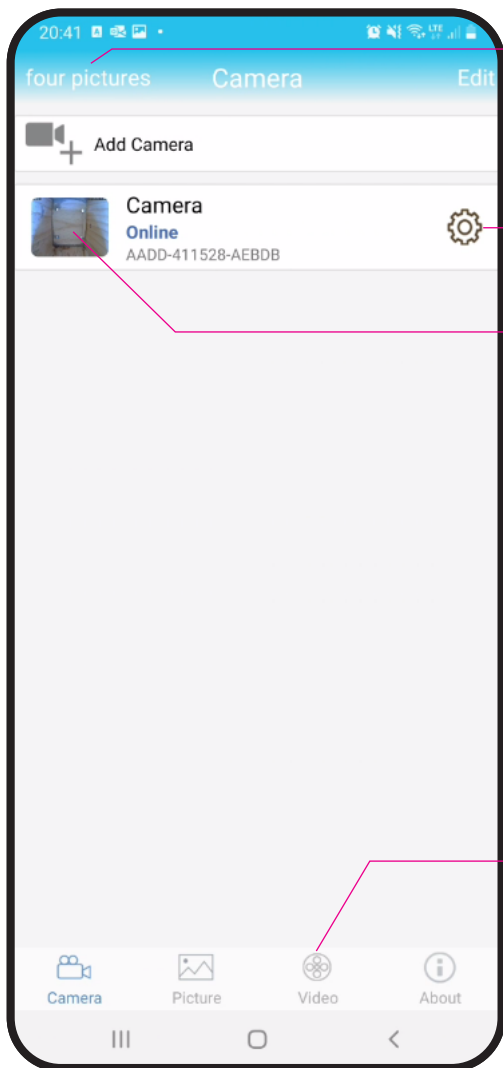


Meerdere camera's? klik **four pictures** voor gezamenlijk live beeld.

Klik **instellingen** voor verdere set-up van de camera.

Klik hier voor live beeld.

Klik **video** voor je (automatisch) opgenomen video's.

INSTELLINGEN

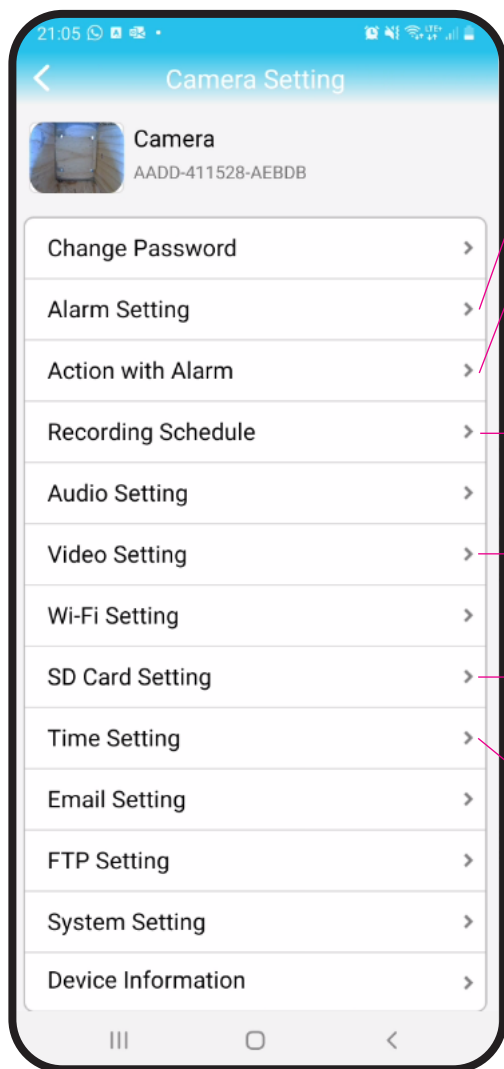

Alarm setting: instelling van de bewegingssensor en camera richting.

Action with alarm: instelling van meldingen bij beweging.


Recording schedule: aan- en uitzetten van video opnamen volgens tijdsschema.

Video setting: technische instellingen beeld.

SD Card setting: het deleten van beeld op de SD-kaart.

Time setting: Het instellen van de tijd in de app.

ALARM SETTING

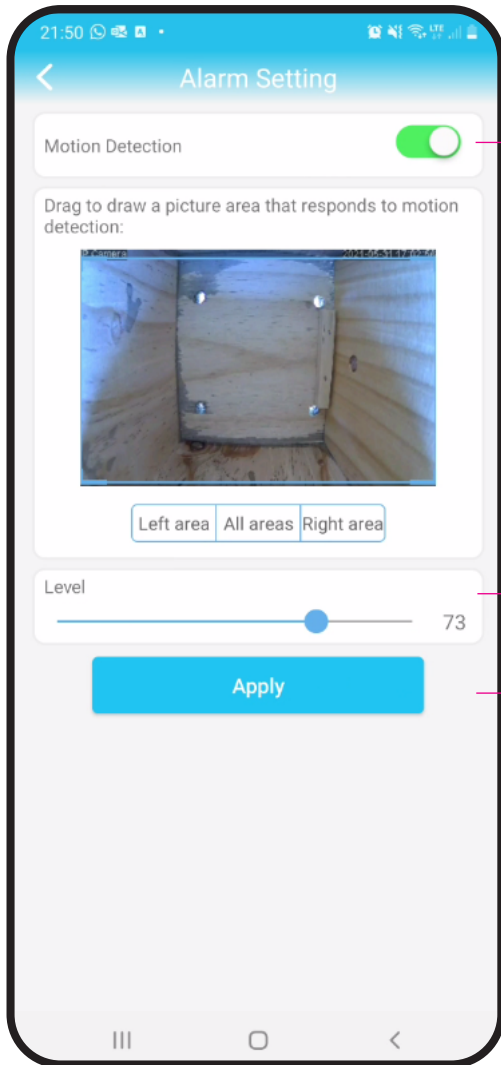


Motion detections: AAN voor meldingen of automatische opnamen bij beweging.

level: Hoger voor minder gevoelige sensor.

Klik om de instellingen te bevestigen.

ACTION WITH ALARM

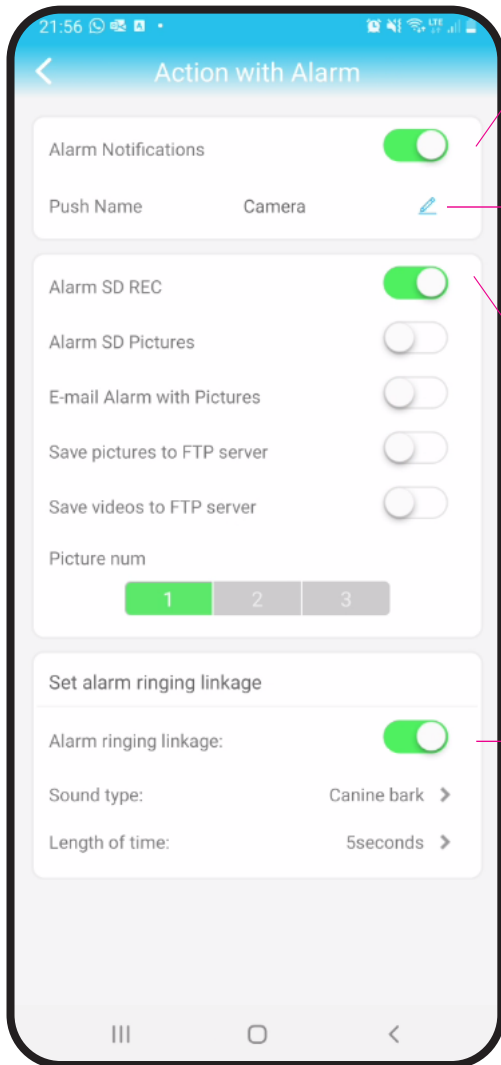


Alarm notifications: AAN/UIT voor wel/geen melding bij beweging.

Push name: Vul de naam van de vogel in.

Alarm SD REC: AAN voor opnames bij beweging.

Set alarm ringing linkage: AAN/UIT voor melding met/zonder geluid


RECORDING SCHEDULE

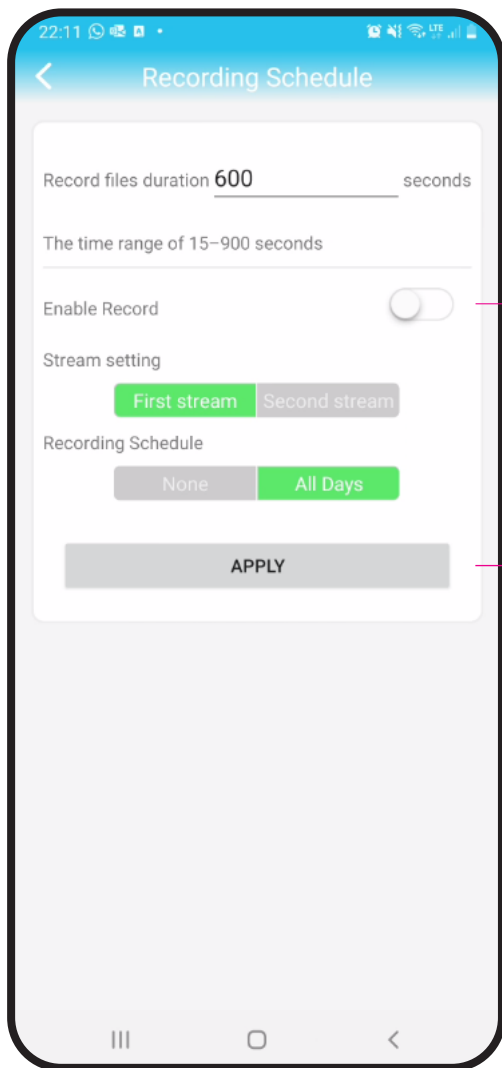

Enable record: UIT.

Klik om de instellingen te bevestigen.


VIDEO SETTING

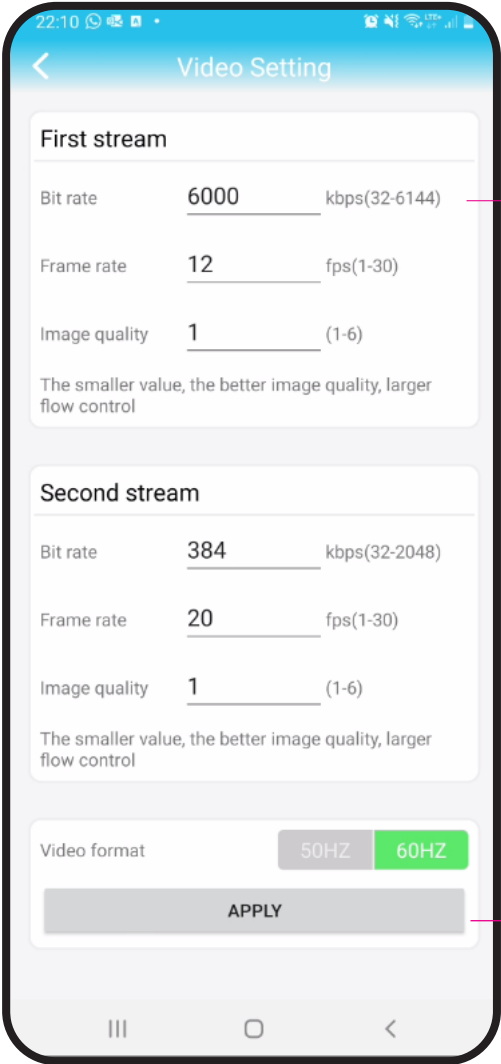

Bit rate: fill 6000 .


Klik om de instellingen te bevestigen.

SD CARD SETTINGS

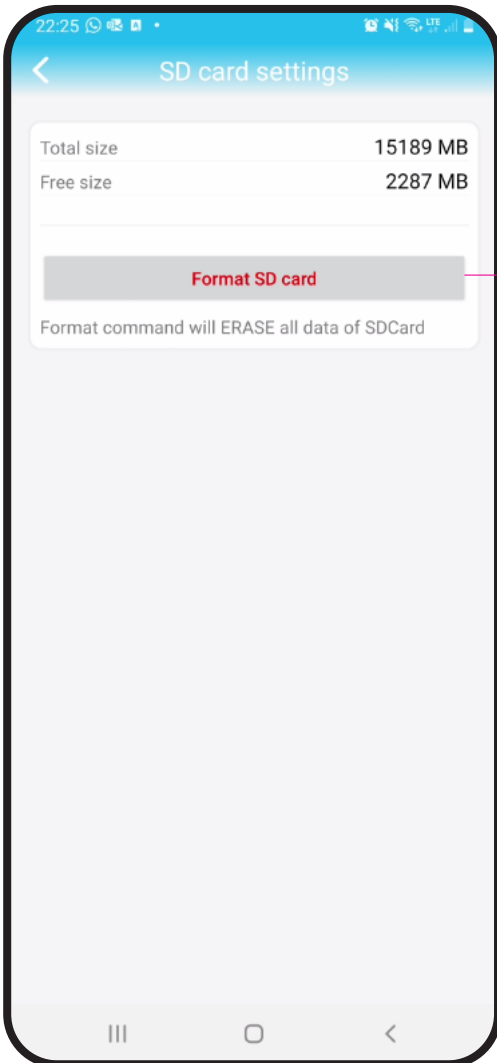

Format SD card: Te gebruiken om alle video opnamen en foto's van de SD kaart te verwijderen.

TIME SETTING

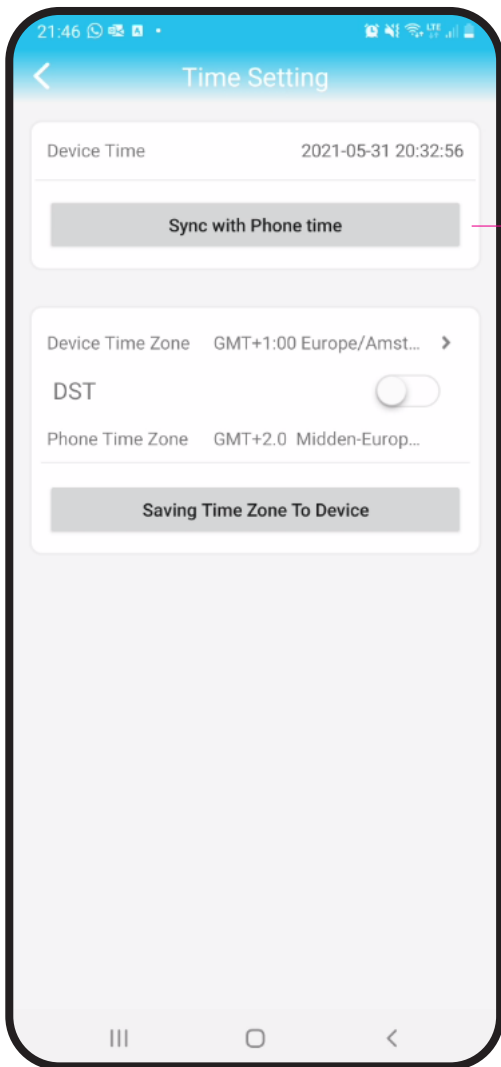

Sync with phone time: Voor de juiste tijd op het video-beeld.